



ValeeV

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ РАСПАШНЫХ ВОРОТ


Благодарим за приобретение нашей продукции!

Правильная установка ворот - залог долголетней службы. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию!

Важно: фундамент закладывать ниже глубины промерзания грунта для данного региона.


размер указан в паспорте изделия

1

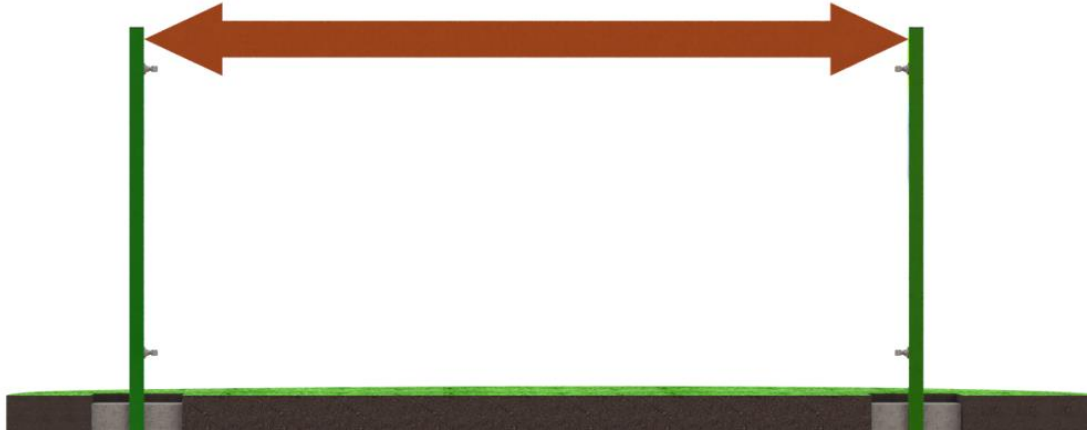


Подготовить и залить фундамент ниже уровня земли на 4-8 см. Установить столбы ворот используя маркер глубины нанесённый на поверхность столба (риска маркера соответствует нулевой отметке поверхности). Расстояние между внутренними стенками столбов должно соответствовать указанному значению в паспорте изделия. Длина бетонируемой части столба 80 см.

2

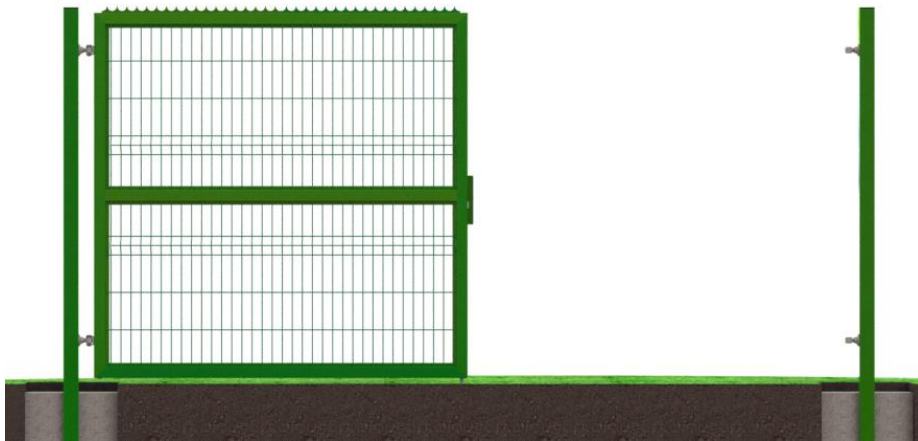

После полного отверждения бетонного основания (28 суток), навесить створки. Отрегулировать зазор между створками с помощью РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕТЕЛЬ.

3

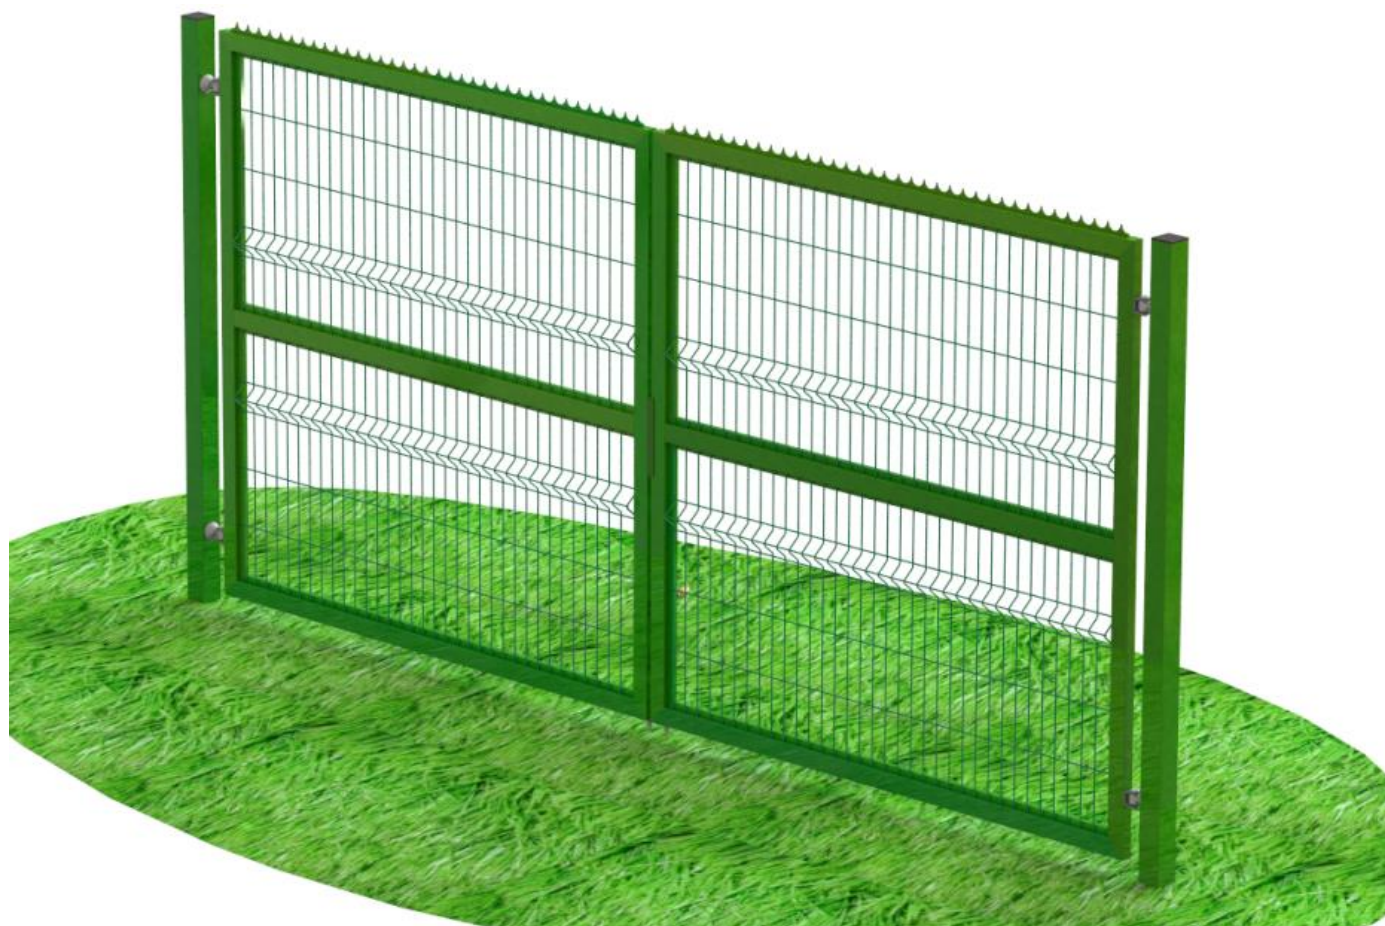

После полной регулировки сворк ворот, видимую часть фундаментного основания, засыпать грунтом до нулевого уровня.



ValeeV

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

ул. Загира Исмагилова, 18
45103, Россия, Башкортостан, г. Уфа,
телефон: 8(347) 266 74 47
www.valeev24.ru